

Toegangspaneel



Informatie toegangspaneel.


Specificaties van de motor:

Voltage:	DC12V
Kaartlees afstand:	5-10cm
Aantal gebruikers:	3000
Afmetingen:	140x70x16mm
Behuizing:	IP68 waterdicht

Montage van het toegangspaneel.

1. Montage kabels:

Verleng allereerst de kabels welke uit de achterkant van het toegangspaneel steken. *Advies: Soldeer de kabels aan elkaar en zet hier vervolgens een krimpkous omheen*

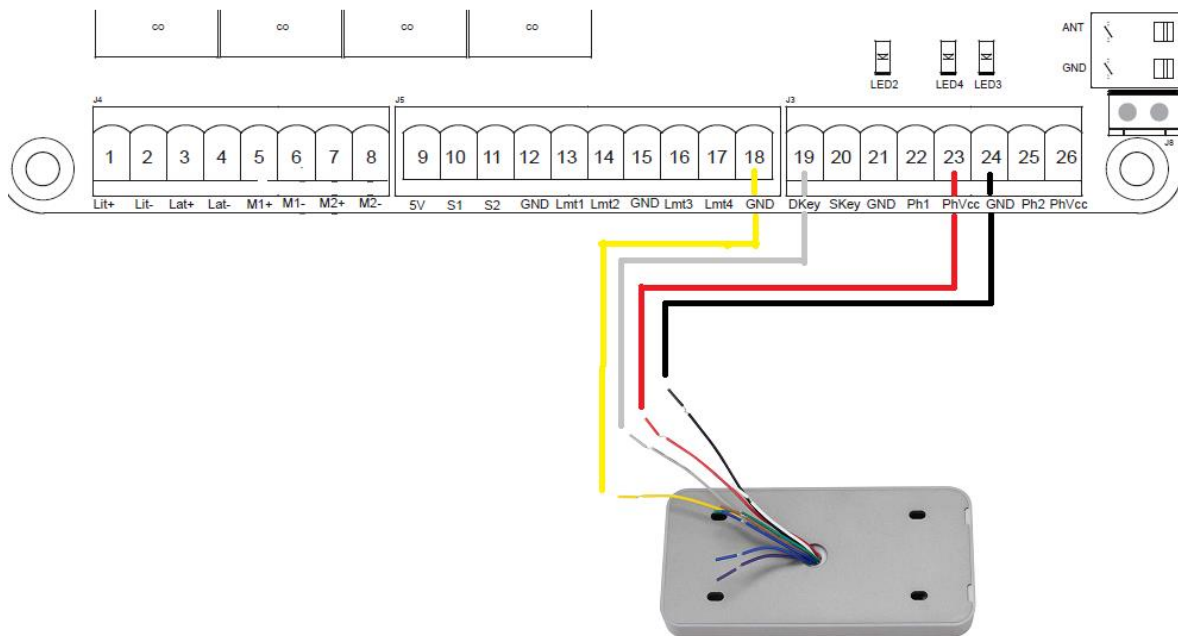

Sluit vervolgens de kabels aan zoals hierboven is weergegeven.

2. Instelfunctie tabel:

Druk op '*' en typ 881122# en typ vervolgens het instelfunctie nummer.	0	Wijzig het programmeerwachtwoord (881122)
	1	Voeg blauw tag of kaart toe
	2	Code gebruiker toevoegen
	3	Code + blauw tag gebruiker toevoegen
	4	Verwijder een enkele gebruiker
	5	Verwijder alle gebruikers
	6	Verander code gebruiker
	7	n.v.t.
	8	Systeeminitialisatie
	9	Universele code instellen

*Standaard wachtwoord voor bediening is **7890**, standaard programmeerwachtwoord is **881122**.*

Stap 1: Stel uw eigen code in voor het bedienen van de poort.

*	881122 (standaard)	#	9	Voer 4-cijferig wachtwoord in	#
---	---------------------------	---	----------	--------------------------------------	---

Stap 2: Voeg blauw tag of kaart toe (kies een van de twee methodes).

1. Voeg alle tags of kaarten tegelijk toe

*	881122 (standaard)	#	1	Veeg tag of kaart langs apparaat
---	---------------------------	---	----------	---

Mochten er meerdere tags of kaarten zijn, veeg dan alle tags of kaarten één voor één langs het apparaat en druk vervolgens op * om het te voltooien

2. Voeg nummer voor gebruiker toe aan kaart

*	881122 (standaard)	#	1	4-cijferige nummer gebruiker	#	Veeg tag langs apparaat
---	---------------------------	---	----------	-------------------------------------	---	--------------------------------

Stap 3: Verwijder een enkele gebruiker (3 methode).

*	881122 (standaard)	#	4	Veeg tag of kaart langs apparaat	
*	881122 (standaard)	#	4	4-cijferige nummer gebruiker	#
*	881122 (standaard)	#	4	Typ 10-cijferig nummer kaart/tag in	

Stap 4: Verwijder alle gebruikers.

*	881122 (standaard)	#	5	881122 (standaard)	#
---	--------------------	---	---	--------------------	---

Stap 5: Wijzig het programmeerwachtwoord.

*	881122 (standaard)	#	0	Nieuw wachtwoord	#	Nieuw wachtwoord #
---	--------------------	---	---	------------------	---	--------------------

Wachtwoord lengte tussen de 1 en 8 cijfers.

Stap 6: Voeg tag/kaart + wachtwoord toe per gebruiker.

*	881122 (standaard)	#	3	4-Cijferig nummer gebruiker	#	Nieuw wachtwoord #
---	--------------------	---	---	-----------------------------	---	--------------------